

Montage instructie TVC

De TVC is uit een aantal onderdelen samengebouwd. Zie voor de toelichting fig.1

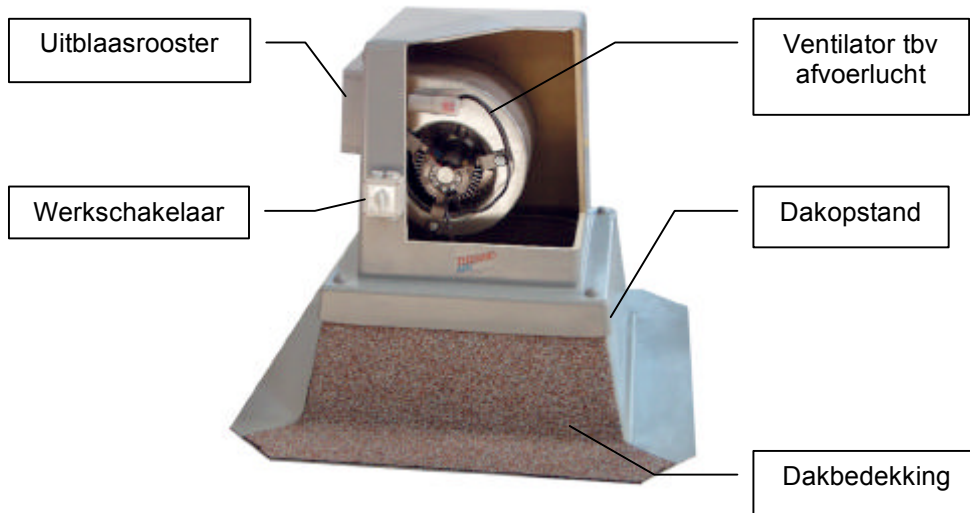


fig.1 Samenbouw TVC

1. Plaats eerst de dakopstand en plak deze vervolgens in. Let op dat de dakbedekking doorloopt tot aan de bovenzijde van de dakopstand.
2. Bevestig het meegeleverde afdichtingstape op de rand van de dakopstand.
3. Indien men een kanaal wil aansluiten op de TVC, dient men eerst de tussenplaat te monteren. Voordat met de tussenplaat op de dakopstand plaatst, moet er eerst de meegeleverde afdichtende tape worden aangebracht aan de bovenzijde.
4. Hierna kan de TVC op de dakopstand worden geplaatst met bij voorkeur de uitblaasmond niet naar het westen.
5. Plaats de TVC aan de dakopstand en boor 4 gaten op elke hoek van \varnothing 4 mm. Bevestig de TVC met de meegeleverde schroeven en kunststof ringen. Na het vastschroeven dienen de kunststof afdekkapjes over de schroeven heen geplaatst te worden.
6. Sluit nu de voeding aan en controleer of de ventilator niet het maximale toegestane Amperage overschrijdt.



fig.2 montageplek TVC



fig.3 meegeleverd bevestigingsmateriaal